

CZ

PT70401 (T70401S) Hydraulická rozpěra 4t


P19604/P (T71001S) Hydraulická rozpěra 10t



4t




10t

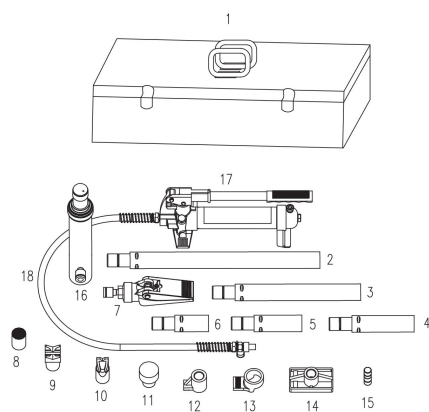

SOUČÁSTÍ BALENÍ PT70401 JE:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. plastový box | 10. opěrná deska |
| 2. prodloužení 495mm | 11. vyhazovací špička |
| 3. prodloužení 418mm | 12. narážecí špička |
| 4. prodloužení 215mm | 13. špička s rozštěpem |
| 5. prodloužení 125mm | 14. "V" podpěra |
| 6. prodloužení 82mm | 15. konektor |
| 7. zoubkovaný nástavec | 16. pumpa |
| 8. rozevírací klín | 17. hydraulická jednotka |
| 9. gumová hlavice | 18. hydraulická hadice |

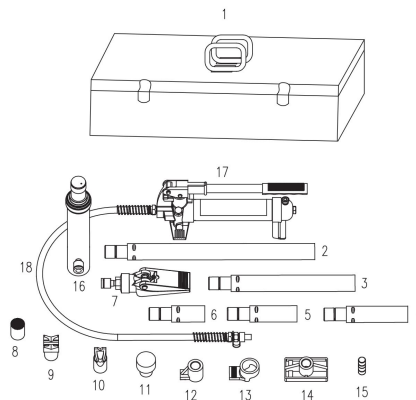


SOUČÁSTÍ BALENÍ P19604/P JE:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. plastový box | 10. vyhazovací špička |
| 2. prodloužení 685mm | 11. narážecí špička |
| 3. prodloužení 456mm | 12. špička s rozštěpem |
| 4. prodloužení 250mm | 13. "V" podpěra |
| 5. prodloužení 127mm | 14. konektor |
| 6. zoubkovaný nástavec | 15. pumpa |
| 7. rozevírací klín | 16. hydraulická jednotka |
| 8. gumová hlavice | 17. hydraulická hadice |
| 9. opěrná deska | |

NÁKRES DÍLŮ:

Sestava hydraulických čelistí:

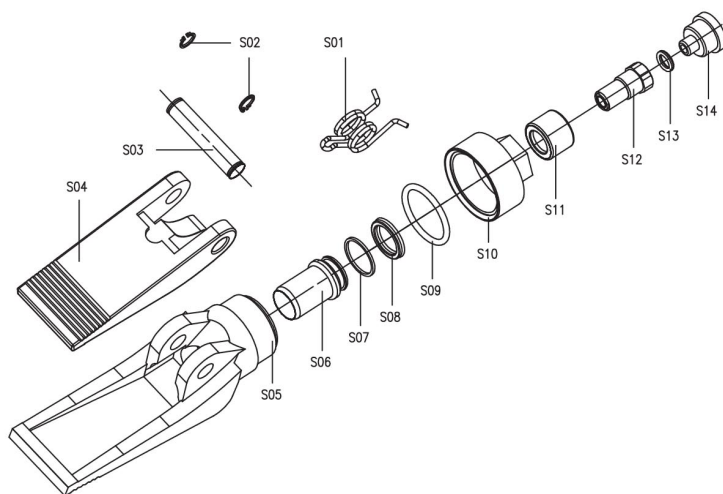

S01 – dolní čelisti

S02 – pružina

S03 – horní čelisti

S04 – čep

S05 – pojistné kroužky

S06 – píst

S07 – těsnění

S08 – O-kroužek

S09 - Kryt

S10 – spojovací kroužek

S11 – Spojovací šroub

S12 – O-kroužek

S13 – Prachový kryt

Sestava hydraulického pístu:

1. válec

2. matice

3. kryt

4. pružina

5. podložka

6. šroub

7. pojistný kroužek

8. ocelový kroužek

9. nylonová podložka

10. kroužek

11. pouzdro


12. těsnění

13. tělo pumpy


14. těsnění

15. segrový kroužek

16. koncový šroub

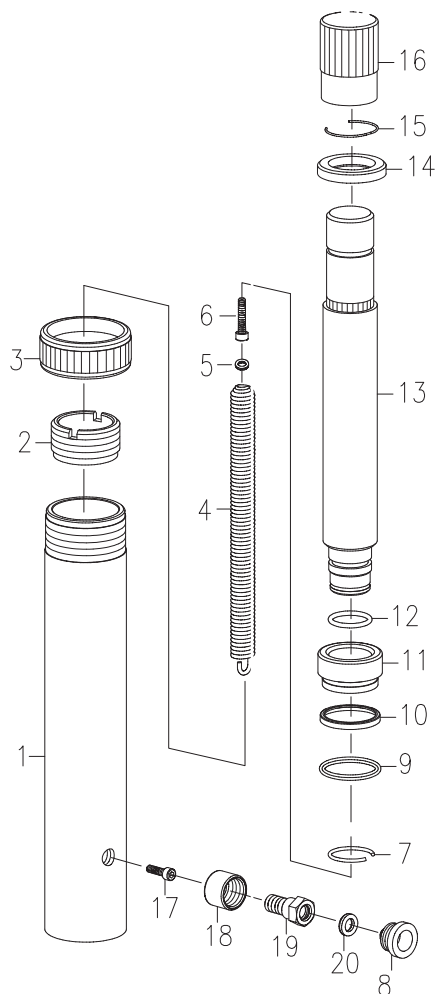

PT70401 seznam dílů:

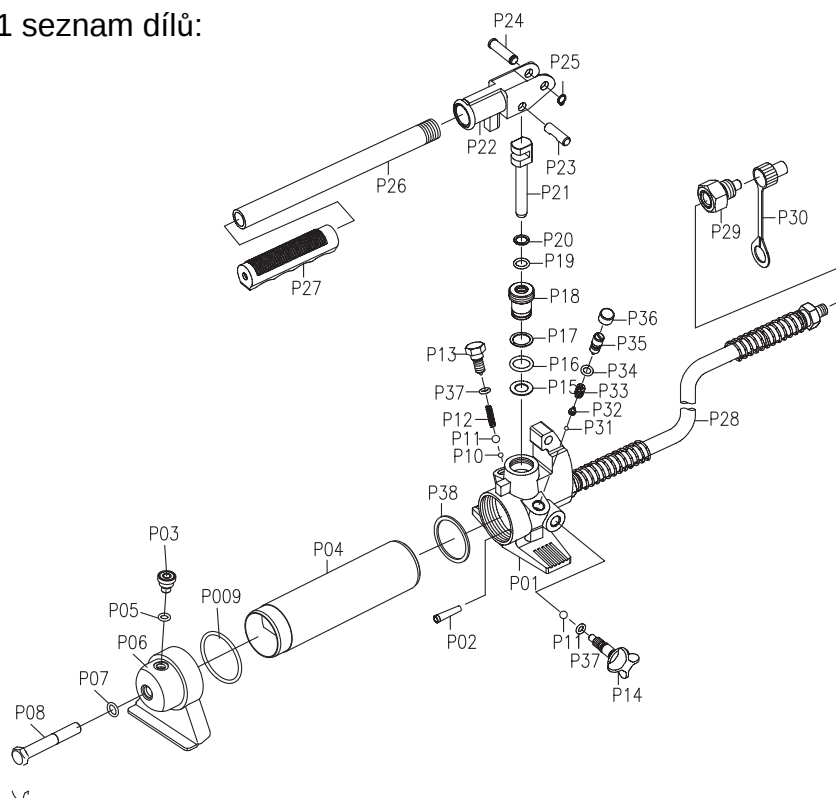


P01 – tělo pumpy
P02 – trubička
P03 – měrka
P04 – nádržka
P05 – víčko
P06 – nožka pumpy
P07 – matka
P08 – O-kroužek
P09 – těsnění
P10 – kulový ventil

P11 – kulový ventil
P12 – pružinka
P13 – šroub přetížení
P14 – pojistný ventil
P15 – těsnění
P16 – O-kroužek
P17 – záložní kroužek
P18 – šroub
P19 – O-kroužek
P20 – záložní kroužek

P21 – píst
P22 – konzole rukojeti
P23 – čep pístu
P24 – čep konzole
P25 – pojistný kroužek
P26 – rukojeť pumpy
P27 – držadlo rukojeti
P28 – hadice
P29 – spojky
P30 – prachové víčko

P31 – kulový ventil
P32 – pružina pístu
P33 – pružina
P34 – O-kroužek
P35 – bezpečnostní ventil
P36 – plastové víčko

P19604/P seznam dílů:

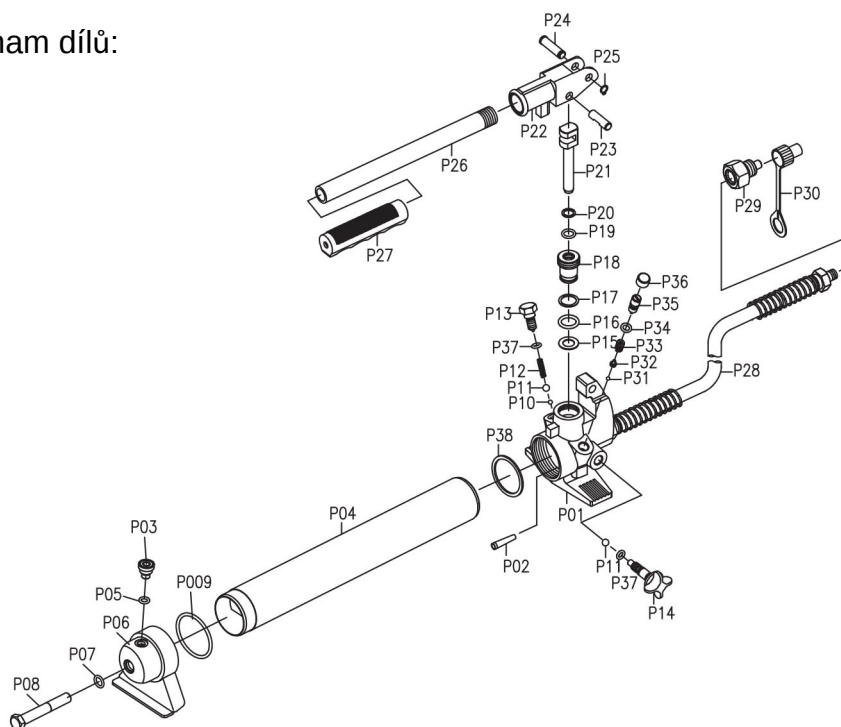


BEZPEČNOSTÍ POKYNY:


1. Nepřekračujte kapacitu zařízení, která je 4/10 tun.
2. Nepoužívejte jiné nastavení, než je přiloženo v dodávce.
3. Pokud jsou hadicové spojky odpojené, vždy je opatřete prachovým krytem. Udržíte tím olejovou soustavu čistou.
4. Vycentrujte zatížení na narážecím pístu. Pokud budete muset použít nadměrný tlak k pumpování, zastavte práci a znovu vycentrujte píst.
5. Na hadici nedokládejte žádné těžké předměty a chraňte ji před deformací.
6. Při práci nechte hadici vůli, tak aby nedošlo k jejímu poškození a poškození spojek.
7. Udržujte zařízení v bezpečné vzdálenosti od ohně a vysokých teplot.

NÁVOD K POUŽITÍ:


1. Spojte hydraulickou pumpu s válcem hadicí k sobě a ujistěte se, že spojky dobře sedí.
2. Pevně uzavřete uvolňovací ventil otáčením po směru hodinových ručiček:

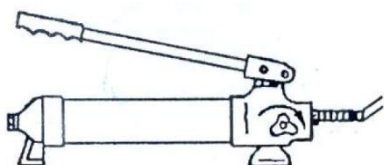

3. Napumpujte tlak do pumpy pumpováním nahoru a dolů.
4. K uvolnění tlaku otočte ventil proti směru hodinových ručiček.
Pumpa může být použita horizontálně i vertikálně. Při vertikálním použití udržujte vždy hadici na spodní straně:

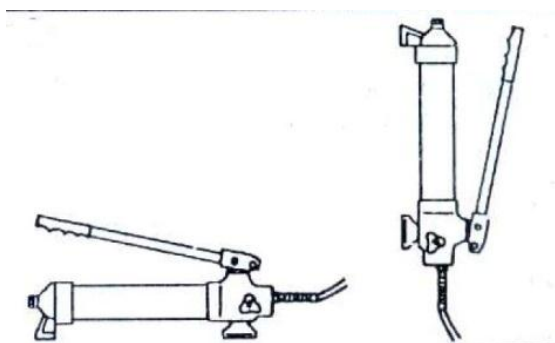

SESTAVY SYSTÉMU:

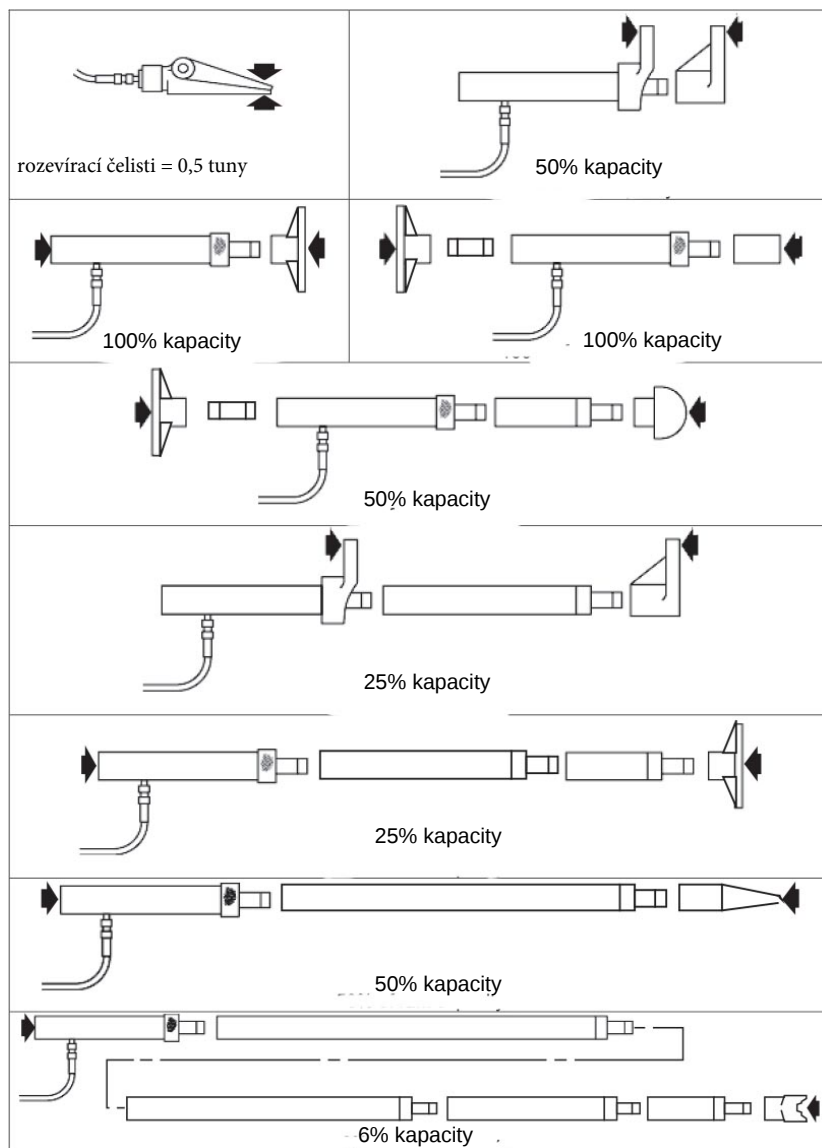

ÚDRŽBA:

1. Pokud rozpěru nepoužíváte, skladujte ji s otevřeným pojistným ventilem.
2. Pro kontrolu hladiny oleje postavte pumpu vertikálně, vyjměte měрку a zkontrolujte hladinu. Používejte pouze hydraulické oleje. Pumpa je naplněna již z továrny.



3. Při častém používání měňte pravidelně olej. Odstraňte měрку, úplně povolte ventil a vypusťte olej ze soustavy. Ujistěte se, že se do systému nedostaly žádné nečistoty. Doplňte novým olejem.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

<u>ZÁVADA</u>	<u>PŘÍČINA</u>	<u>NÁPRAVA</u>
PUMPA NEPRACUJE	NEČISTOTY V SYSTÉMU, OPOTŘEBENÉ TĚSNĚNÍ	VYČISTĚTE SYSTÉM, VYMĚŇTE TĚSNĚNÍ
PUMPA NEVYVÍJÍ TLAK Nebo PUMPA KLESÁ BEZPROSTŘEDNĚ PO ZATÍŽENÍ Nebo PUMPA NEKLESNĚ ÚPLNĚ DOLŮ	VZDUCH V SOUSTAVĚ	OTEVŘETE VENTIL A ZKONTROLUJTE P09 NĚKOLIKRÁT PLNĚ ZAPUMPUJTE A ZAVŘETE VENTIL VYMĚŇTE P09
PUMPA NEPRODUKUJE TLAK	REZERVOÁR JE PŘETLAKOVANÝ NEBO JE NÍZKÁ HLADINA OLEJE	ZKONTROLUJTE MĚRKU P09
PUMPA KLESÁ BEZPROSTŘEDNĚ PO ZATÍŽENÍ	TĚSNĚNÍ PUMPY JE OPOTŘEBENÉ	VYMĚŇTE JEJ
PUMPA NEKLESNĚ ÚPLNĚ DOLŮ	PUMPA NEKLESNĚ ÚPLNĚ DOLŮ	UVOLNĚTE P09

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12 měsíců). Reklamáce budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o. Místem pro uplatnění reklamáce je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamáce, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamáce, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).

Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit).

Projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový(vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Naneodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:

- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných

podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebopoužíváním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.


- škody

vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vadybyly způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem- výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

SK


PT70401 (T70401S) Hydraulická rozpera 4t

P19604/P (T71001S)Hydraulická rozpera 10t

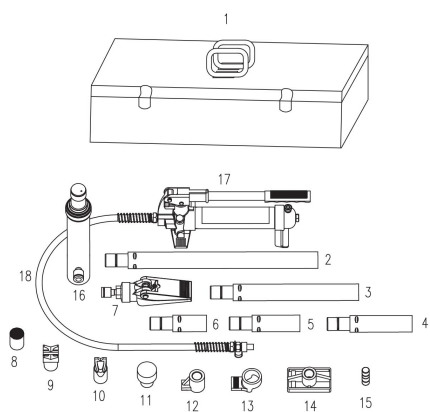

SÚČASŤOU BALENIA PT70401 JE:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. plastový box | 10. oporná doska |
| 2. predĺženie 495mm | 11. vyhadzovací špička |
| 3. predĺženie 418mm | 12. narážacie špička |
| 4. predĺženie 215mm | 13. špička s rázštepom |
| 5. predĺženie 125mm | 14. "V" podpera |
| 6. predĺženie 82mm | 15. konektor |
| 7. zúbkovaný nástavec | 16. pumpa |
| 8. rozbaľovací klin | 17. hydraulická jednotka |
| 9. gumová hlavica | 18. hydraulická hadice |

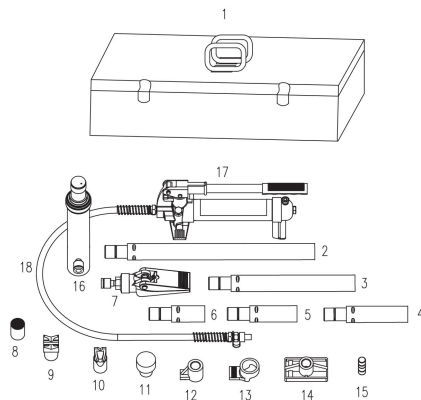


SÚČASŤOU BALENIA P19604 / P JE:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. plastový box | 10. vyhadzovací špička |
| 2. predĺženie 685mm | 11. narážacie špička |
| 3. predĺženie 456mm | 12. špička s rázštepom |
| 4. predĺženie 250mm | 13. "V" podpera |
| 5. predĺženie 127mm | 14. konektor |
| 6. zúbkovaný nástavec | 15. pumpa |
| 7. rozbaľovací klin | 16. hydraulická jednotka |
| 8. gumová hlavica | 17. hydraulická hadice |
| 9. oporná doska | |

NÁKRES DIELOV:

Zostava hydraulických čelustí:

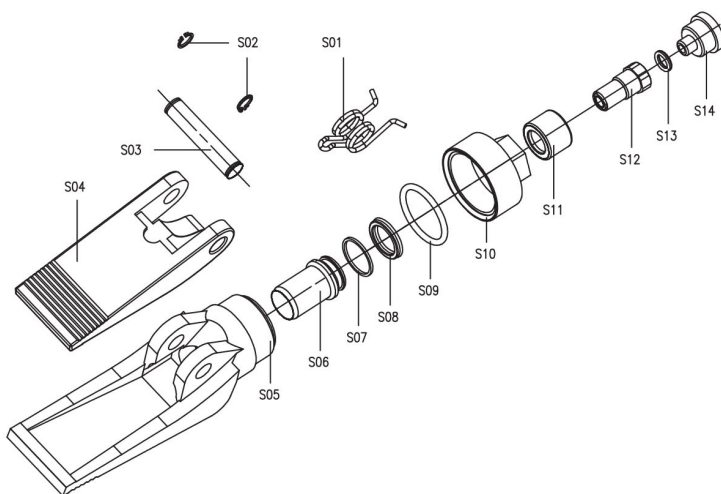

S01 – dolnej čelust

S02 – pružina

S03 – horní čelust

S04 – čap

S05 – pojistné

S06 – piest

S07 – tesnenie

S08 – O- krúžok

S09 - Kryt

S10 – spojovací krúžok

S11 – Spojovací šroub

S12 – O- krúžok

S13 – Prachový kryt

Sestava hydraulického piestu:

1. valec

2. matice

3. kryt

4. pružina

5. podložka

6. skrutku

7. poistný krúžok

8. oceľový krúžok

9. nylonová podložka

10. krúžok

11. puzdro


12. tesnenie

13. telo pumpy


14. tesnenie

15. segrový krúžok

16. koncový skrutku

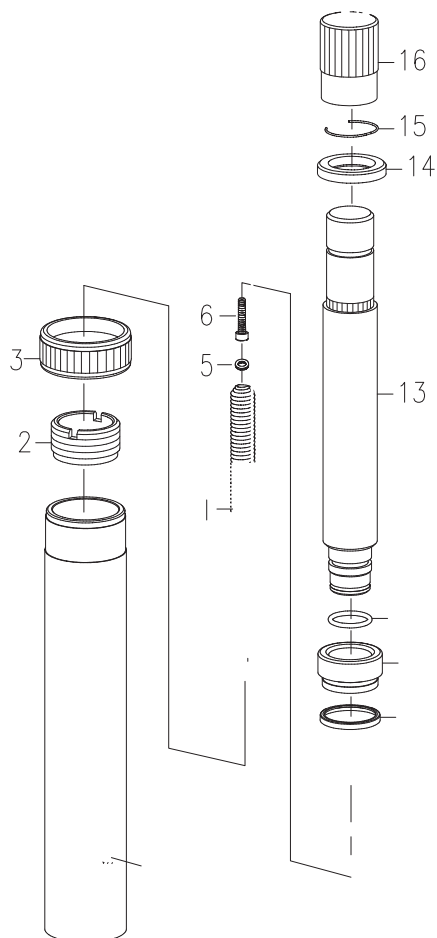


zoznam dielov P70401:

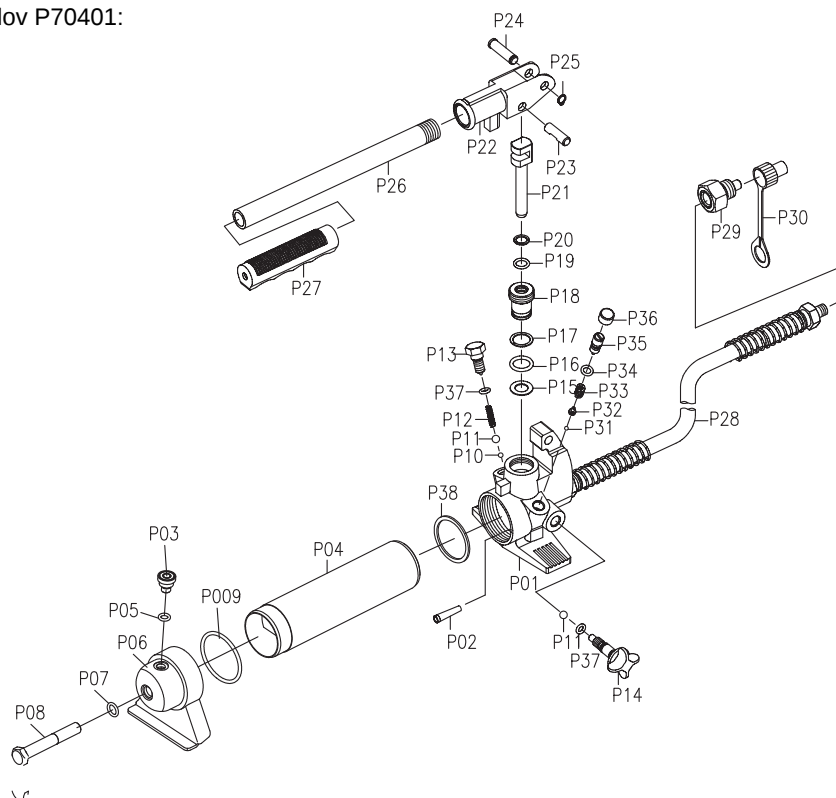

P01 – telo pumpy	P11 – kulový ventil	P21 – piest	P31 – kulový ventil
P02 – trubička	P12 – pružinka	P22 – konzole rukovati	P32 – pružina piestu
P03 – mierka	P13 – skrutka pretieženie	P23 – čsp piestu	P33 – pružina
P04 – nádržka	P14 – poistný ventil	P24 – čap konzole	P34 – O-kružok
P05 – viečko	P15 – tesnenie	P25 – poistný krúžok	P35 – bezpečnostný ventil
P06 – nožka pumpy	P16 – O-kružok	P26 – rukoväť pumpy	P36 – plastové viečko
P07 – matka	P17 – záložní krúžok	P27 – držadlo rukojvati	
P08 – O-kružok	P18 – skrutka	P28 - hadice	
P09 – tesnenie	P19 – O-kružok	P29 - spojky	
P10 – kulový ventil	P20 – záložný krúžok	P30 – prachové viečko	

zoznam dielov P19604/P:

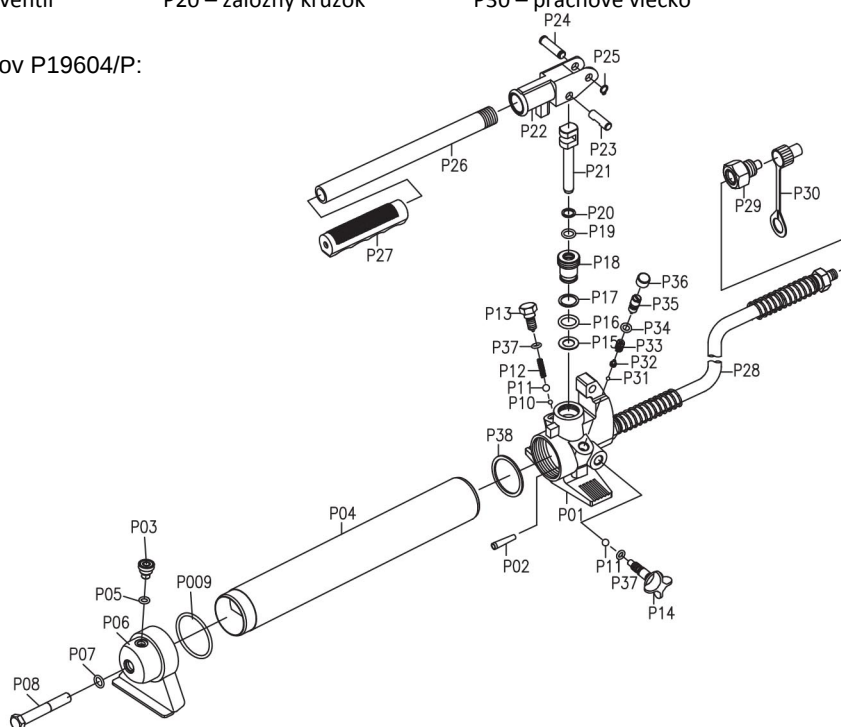


BEZPEČNOST' POKYNY:

1. Neprekračujte kapacitu zariadenia, ktorá je 4/10 ton.
2. Nepoužívajte iné nastavenie, než je priložené v dodávke.
3. Ak sú hadicové spojky odpojené, vždy je opatrite prachovým krytom. Udržite tým olejovú sústavu čistú.
4. Vycentrujte zaťaženie na nárazníkový piest. Ak budete musieť použiť nadmerný tlak na pumpovanie, zastavte prácu a znovu vycentrujte piest.
5. Na hadicu nedokládejte žiadne ťažké predmety a chráňte ju pred deformáciou.
6. Pri práci nechajte hadicu voľnú, tak aby nedošlo k jej poškodeniu a poškodeniu spojok.
7. Udržujte zariadenie v bezpečnej vzdialenosti od ohňa a vysokých teplôt.


NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Spojte hydraulickú pumpu s valcom hadicou k sebe a uistite sa, že spojky dobre sedí.
2. Pevne uzatvorte uvoľňovací ventil otáčaním v smere hodinových ručičiek:

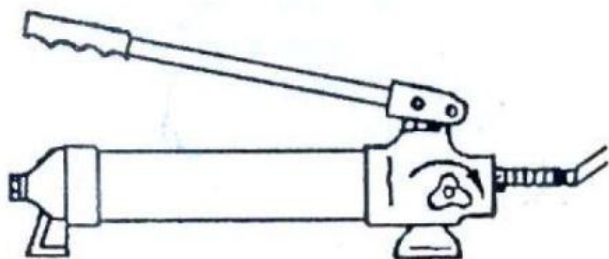


3. Napumpujte tlak do pumpy pumpovaním hore a dolu.
4. K uvoľneniu tlaku otočte ventil proti smeru hodinových ručičiek.

Pumpa môže byť použitá horizontálne aj vertikálne. Pri vertikálnom použití udržiavajte vždy hadicu na spodnej strane:

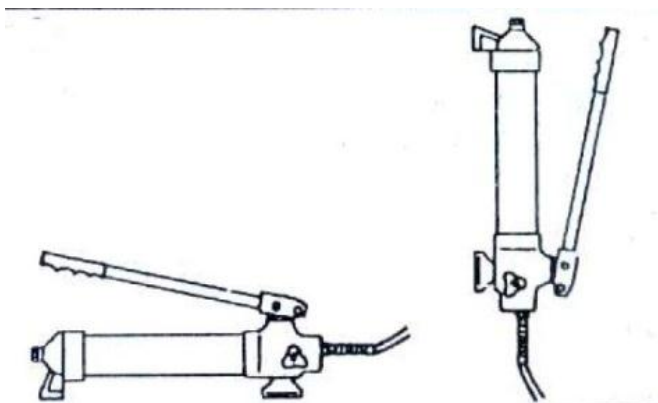


SESTAVY SYSTÉMU:

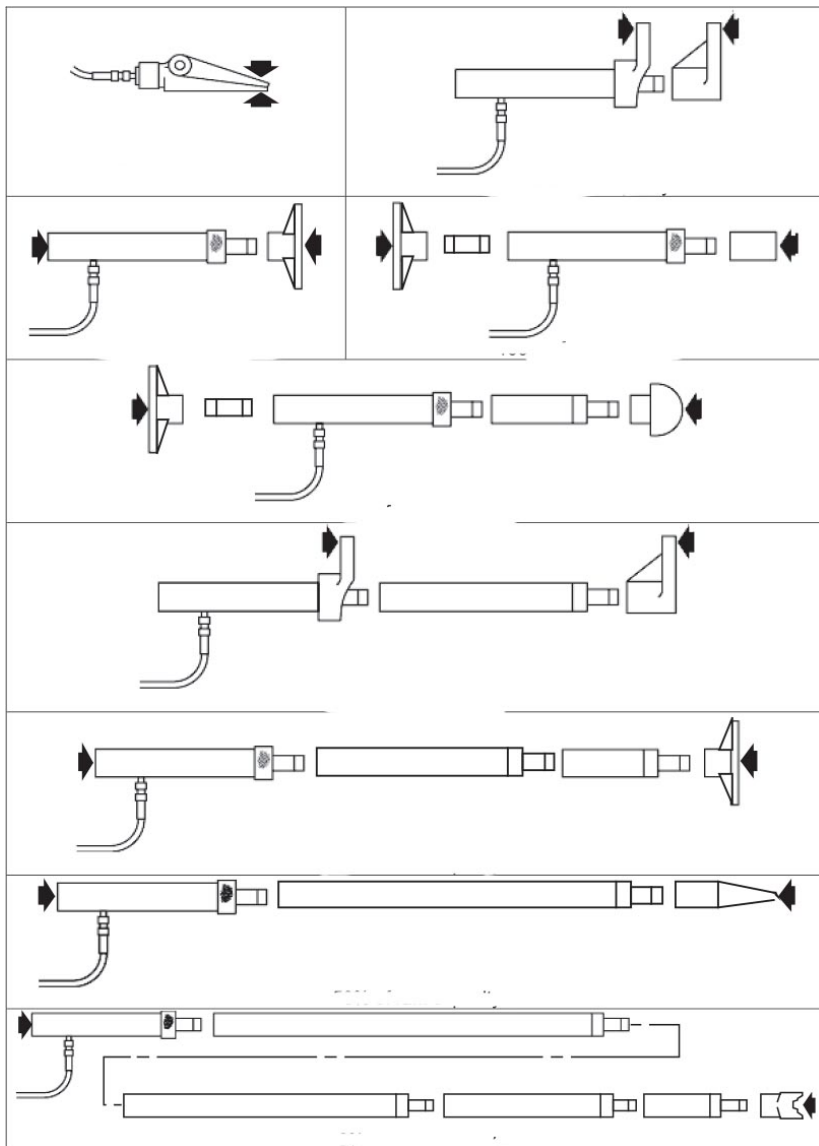

ÚDRŽBA:

1. Ak rozperu nepoužívate, skladujte ju s otvoreným poistným ventilom.
2. Pre kontrolu hladiny oleja postavte pumpu vetrikálně, vyberte mierku a skontrolujte hladinu. Používajte iba hydraulické oleje. Pumpa je naplnená už z továrne.
3. Pri častom používaní meňte pravidelne olej. Odstráňte mierku, úplne povoľte ventil a vypustite olej zo sústavy. Uistite sa, že sa do systému nedostali žiadne nečistoty. Doplňte novým olejom.

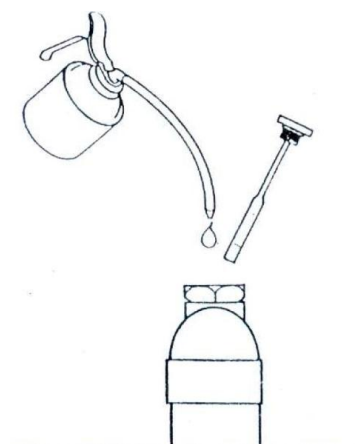

RIEŠENIE PROBLÉMOV:

<u>ZÁVADA</u>	<u>PRÍČINA</u>	<u>NÁPRAVA</u>
PUMPA NEFUNGUJE	NEČISTOTY V SYSTÉME, OPOTŘEBENÉ TĚSNĚNIE	VYČISTITE SYSTÉM, VYMEŇTE TĚSNĚNIE
PUMPA NEVYVÍJÍ TLAK alebo PUMPA KLESÁ BEZPROSTŘEDNĚ PO ZAŘAŽENÍ alebo PUMPA NEKLESNĚ ÚPLNĚ DOLE	VZDUCH V SÚSTAVĚ	OTEVRIE VENTIL A ZKONTROLUJTE P09 NĚKOLIKRÁT PLNE ZAPUMPUJTE A ZAVRITE VENTIL VYMEŇTE P09
PUMPA NEPRODUKUJE TLAK	REZERVOÁR JE PRETLAKOVANÝ ALEBO JE NÍZKA HLADINA OLEJA	ZKONTROLUJTE MIERKU P09
PUMPA KLESÁ BEZPROSTŘEDNĚ PO ZAŘAŽENÍ	TĚSNĚNÍ PUMPY JE OPOTŘEBENÉ	VYMEŇTE HO
PUMPA NEKLESNĚ ÚPLNĚ DOLE	PUMPA NEKLESNĚ ÚPLNĚ DOLE	UVOLNITE P09

ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

Dňa 1.1.2014 nadobudol účinnosť zákon c. 89/2012 Zb. Firma XTline s.r.o. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednosť za chyby po dobu 24 mesiacov (u právnických osôb 12 mesiacov). Reklamácie budú posúdené našim reklamačným oddelením (pozri nižšie) a uznávané bezplatne oprávíservis firmy XTline s.r.o. Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

Kupujúci muža uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpečnom balení. Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok, predajné dokumenty podrobný popis závady a kontaktné údaje (spiatočná adresa, telefón).

Vady, ktoré možno odstrániť, budú opravené v zákonnej lehote 30 dní (dobu môžu po vzájomnej dohode predĺžiť).

Prejavenie skryté chyby materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja, ktorá sa nedá odstrániť, bude výrobok vymenený za nový (vady, ktoré existovali pri prevzatí tovaru, nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním).

Na neodstraniteľné vady a vady,

ktoré si je kupujúci schopný opraviť sám môžu po vzájomnej dohode uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Nárok na reklamáciu zaniká, ak:

- Výrobok nebol používaný a udržiavanie podľa návodu na obsluhu

- Výrobok bol používaný v iných

podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený neopoužívaním nevhodných alebo nekvalitných mazív a pod.

- Škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov - vadybyli zapríčinené nevhodným skladovaním ci manipuláciou

s výrobkom

- výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia