



Před uvedením do provozu si přečtěte následující pokyny k obsluze.
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.

1.	Spotřeba vzduchu	360lt /min
2.	Max. přípustný pracovní tlak	6 bar
3.	Násuvná přípojka	1/4"
4.	Upnutí čtyřhranu	1/4"
5.	Krouticí moment	200 Nm
6.	Otáčky naprázdno	7000 ot / min.
7.	Hladina hluku	90,6 dB(A)
8.	Vibrace	4,1 m/s ²
9.	Hmotnost	2,3 kg

Rozsah dodávky

Příklepový šroubovák s kufrem

Nástrčkové oříšky 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27

Prodloužení 125 mm

Nasazovací přípojka

Přimazávač do přívodního potrubí

Lahvička s olejem

Úhlový klíč

Řádný způsob použití

Tento příklepový šroubovák je snadno ovladatelné zařízení na stlačený vzduch. Není určen pro podnikatelské využití. Je vhodný k utahování a povolování šroubů v automobilech (montáž disků) nebo v zemědělství. Nástrčné nástavce lze snadno a rychle vyměňovat. Připojení ke zdroji stlačeného vzduchu se provádí rychlospojkou. Při utahování šroubů a matic dodržujte nezbytné utahovací momenty. Po dotažení proveďte kontrolu momentovým klíčem.

Bezpečnostní pokyny

- Tento návod uschovejte tak, aby byl dosažitelný na pracovišti. V případě potřeby v něm lze vyhledat důležité informace a pokyny k obsluze.
- Před používáním zařízení zkontrolujte jeho úplnost, funkci a těsnost.
- Zařízení nikdy neuvádějte do chodu, pokud je vadné nebo poškozené. obraťte se na odborného prodejce nebo zařízení předejte odbornému servisu.
- Před vyměňováním nástavců nebo příslušenství vždy šroubovák odpojte od zdroje stlačeného vzduchu. Odpojte jej také pokud jej nebudete používat.
- Vždy pracujte s plným soustředěním a s nezbytnou opatrností.
- Při práci s příklepovým šroubovákem vždy používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky, např. ochranné rukavice, pracovní boty, ochranné brýle, ochranu sluchu atd. Osoby v bezprostřední blízkosti pracoviště by měly používat tatáž bezpečnostní opatření.
- Používejte jen vhodné nástrčkové klíče a příslušenství.
- Tlak v přívodu vzduchu nesmí být příliš vysoký.
- Berte v úvahu vlivy prostředí na pracovišti, zajistěte dostatečné osvětlení.
- Před opravami nebo údržbou vždy zařízení bezpodmínečně odpojte od zdroje stlačeného vzduchu.
- Neodborně provedené opravy mohou být příčinou úrazů.
- Nepřekračujte uvedený pracovní tlak. Příliš vysoký tlak může být příčinou úrazů nebo poškození zařízení.
- Náradí na stlačený vzduch chraňte před přístupem dětí. Toto zařízení může při neodborném používání způsobit úraz.
- Zařízení připojujte ke zdroji stlačeného vzduchu jen pomocí rychlospojky, aby bylo možno jej v případě ohrožení kdykoliv rychle odpojit.
- Volné dlouhé vlasy mohou být zachyceny rotující částí zařízení. Používejte vlasovou síťku.
- Noste přiléhající pracovní oděv. Volné části oděvu mohou být zachyceny rotující částí zařízení, což může být příčinou úrazu.

Obecné pokyny

- Doporučený pracovní tlak je 6 bar. **Pozor!** Příliš nízký tlak je příčinou nízkého výkonu, příliš vysoký tlak vede ke zkrácení životnosti.
- Příklepový šroubovák vždy odkládejte na suché a čisté místo.
- Neodborné používání a nedostatečná údržba jsou příčinou zániku zákonné záruky.

Uvedení do provozu

- Zkontrolujte úplnost dodávky. Pokud je součást poškozená nebo chybí, obraťte se, prosím, na odborného prodejce.
- Do přípojky stlačeného vzduchu nakapejte 3 - 4 kapky pneumatického oleje.
- Přibalenou nasazovací přípojku vsadte do přípojky stlačeného vzduchu a utěsněte ji teflonovou páskou. Na čtyřhran nasadte požadovaný nástrčný oříšek. Pomocí páčky nastavte požadovaný směr otáčení:
 - stisk směrem vzad (R) = chod doleva, povolování šroubu,
 - stisk směrem vpřed (F) = chod doprava, utahování šroubu.
- Do mazacího otvoru nakapejte cca 30 kapek pneumatického oleje (A).
- Připojení ke zdroji stlačeného vzduchu se provádí pružnou tlakovou hadicí s rychlospojkou.

Požadovaná kvalita vzduchu, napájení vzduchem:


Vyčištěný a s rozptýlenou olejovou mlhou. Připojení přes přimazávací jednotku s filtrem a redukčním ventilem.

Nastavení pracovních hodnot

Na redukčním ventilu nastavte pracovní tlak 6 bar.

Přípojka stlačeného vzduchu

- Minimální vnitřní Ø tlakového vedení je 9 mm. Menší průměry způsobují ztrátu výkonu.
- Do přípojky stlačeného vzduchu se doporučuje zařadit přimazávací jednotku - bez ní je nutno před každým použitím zařízení nakapat do přípojky 3 - 5 kapek pneumatického oleje. Promazání je nutno provést nejvýše po 3 hodinách provozu, v prašném prostředí a při trvalém nasazení častěji.
- Při použití přimazávací jednotky bez odvádění kondenzátu se životnost zařízení zkracuje. Vlhkost ve stlačeném vzduchu může vést ke korozi v zařízení.

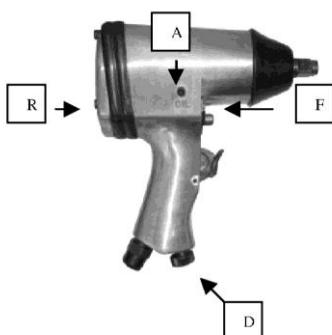

Nastavení kroutícího momentu

- Otočný ovladač **D** zatlačte a v zatlačeném stavu natočte na požadovanou hodnotu. K dispozici jsou 4 stupně:
 - stupeň 1 = nízký kroutící moment,
 - stupeň 4 = vysoký kroutící moment.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto prohlašujeme se vší odpovědností, že tento výrobek je v souladu s následujícími normami a normativními dokumenty:

EN792-6:2000

podle ustanovení směrnice

98/37/EG

Při provádění námi neschválených úprav produktu pozbývá toto prohlášení platnost.

CE

ZÁRUČNÍ LIST			
Název výrobku			
Typ výrobku			
Datum prodeje			
Razítko a podpis Prodejce			
Záznam o provedeném servisním zákroku			
Datum převzetí servisem	Datum provedení opravy	Číslo reklamačního protokolu	Podpis pracovníka
Poznámky			

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12 měsíců). Reklamace budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně proaví servis firmy XTline s.r.o.

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).

Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:

- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo

používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.

- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byly způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

SK

Pneumatická uťahovačka na stlačený vzduch XT1001, XT1005



Pred uvedením do prevádzky si prečítajte nasledujúce pokyny k obsluhu.
Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode.

1.	Spotreba vzduchu	360lt /min
2.	Max. prípustný pracovný tlak	6 bar
3.	Násuvná prípojka	1/4"
4.	Upnutie štvorhranu	1/4"
5.	Krútiaci moment	200 Nm
6.	Otáčky naprázdno	7000 ot / min.
7.	Hladina hluku	90,6 dB(A)
8.	Vibrácie	4,1 m/s ²
9.	Hmotnosť	2,3 kg

Rozsah dodávky

Pneumatická uťahovačka s kufrom
Nástrčné oriešky 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27
Predĺženie 125 mm
Nasadzovacia prípojka
Primazávač do prírodného potrubia
Flaštička s olejom
Uhlový kľúč

Správny spôsob použitia

Táto pneumatická uťahovačka je ľahko ovládateľné zariadenie na stlačený vzduch. Nie je určená pre podnikateľské využitie. Je vhodná k uťahovaniu a povolovaniu skrutiek v automobiloch (montáž diskov) alebo v poľnohospodárstve. Nástrčné nástavce sú ľahko a rýchlo vymeniteľné. Pripojenie k zdroju stlačeného vzduchu sa prevádza rýchlospojkou. Pri uťahovaní skrutiek a matíc dodržujte nevyhnutné uťahovacie momenty. Po dotiahnutí preveďte kontrolu momentovým kľúčom.

Bezpečnostné pokyny

- Tento návod uschovajte tak, aby bol dosažiteľný na pracovisku. V prípade potreby v ňom možno vyhľadať dôležité informácie a pokyny k obsluhu.
- Pred používaním zariadenia skontrolujte jeho úplnosť, funkciu a tesnosť.
- Zariadenie nikdy neuvádzajte do chodu, pokiaľ je chybné alebo poškodené. Obráťte sa na odborného predajcu alebo zariadenie odovzdajte odbornému servisu.
- Pred výmenou nástavcov alebo príslušenstva vždy uťahovačku odpojte od zdroja stlačeného vzduchu. Odpojte ju tiež, pokiaľ ju nebudete používať.
- Vždy pracujte s plným sústredením a so zvýšenou opatrnosťou.
- Pri práci s pneumatickou uťahovačkou vždy používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky, napr. ochranné rukavice, pracovné topánky, ochranné okuliare, ochranu sluchu atď. Osoby v bezprostrednej blízkosti pracoviska by mali používať rovnaké bezpečnostné opatrenia.
- Používajte len vhodné nástrčné kľúče a príslušenstvo.
- Tlak v privode vzduchu nesmie byť príliš vysoký.
- Berte do úvahy vplyv prostredia na pracovisku, zaistite dostatočné osvetlenie.
- Pred opravami alebo údržbou vždy zariadenie bezpodmienečne odpojte od zdroja stlačeného vzduchu.
- Neodborne prevedené opravy môžu byť príčinou úrazov.
- Neprekračujte uvedený pracovný tlak. Príliš vysoký tlak môže byť príčinou úrazu alebo poškodenia zariadenia.
- Náradie na stlačený vzduch chráňte pred prístupom detí. Toto zariadenie môže pri neodbornom používaní spôsobiť úraz.
- Zariadenie pripojujte ku zdroju stlačeného vzduchu len pomocou rýchlospojky, aby bolo možné ho v prípade ohrozenia kedykoľvek rýchlo odpojiť.
- Volné dlhé vlasy môžu byť zachytené rotujúcou časťou zariadenia. Používajte vlasovú sieťku.
- Noste priliehajúci pracovný odev. Volné časti odevu môžu byť zachytené rotujúcou časťou zariadenia, čo môže byť príčinou úrazu.

Všeobecné pokyny

- Doporučený pracovný tlak je 6 bar. **Pozor!** Príliš nízky tlak je príčinou nízkeho výkonu, príliš vysoký tlak vedie k skráteniu životnosti.
- Pneumatickú uťahovačku vždy odkladajte na suché a čisté miesto.
- Neodborné používanie a nedostatočná údržba sú príčinou zániku zákonne záruky.

Uvedenie do prevádzky

- Zkontrolujte úplnosť dodávky. Pokiaľ je súčasť poškodená alebo chýba, obráťte sa, prosím, na odborného predajcu.
- Do prípojky stlačeného vzduchu nakvapkajte 3 - 4 kvapky pneumatického oleja.
- Pribalenú nasadzovaciu prípojku vsaďte do prípojky stlačeného vzduchu a utesnite ju teflonovou páskou. Na štvorhran nasadte požadovaný nástrčný orech. Pomocou páčky nastavte požadovaný smer otáčania:
 - stisk smerom vzad (R) = chod doľava, povolovanie skrutky,
 - stisk smerom vpred (F) = chod doprava, uťahovanie skrutky.
- Do mazacieho otvoru nakvapkajte cca 30 kvapiek pneumatického oleja (A).
- Pripojenie k zdroju stlačeného vzduchu sa prevádza pružnou tlakovou hadicou s rýchlospojkou.

Požadovaná kvalita vzduchu, napojenie vzduchu:


Vyčištený, s rozptýlenou olejovou hmlou. Pripojenie cez primazávaciu jednotku s filtrom a redukčným ventilom.

Nastavenie pracovných hodnôt

Na redukčnom ventile nastavte pracovný tlak 6 bar.

Prípojka stlačeného vzduchu

- Minimálny vnútorný Ø tlakového vedenia je 9 mm. Menšie priemery spôsobujú stratu výkonu.
- Do prípojky stlačeného vzduchu sa doporučuje zaradiť primazávaciu jednotku - bez nej je potrebné pred každým použitím zariadenia nakvapkať do prípojky 3 - 5 kvapiek pneumatického oleja. Premazanie je nutné proviesť najneskôr po 3 hodinách prevádzky, v prašnom prostredí a pri trvalom nasadení častejšie.
- Pri použití primazávacej jednotky bez odvádzania kondenzátu sa životnosť zariadenia skracuje. Vlhkosť v stlačenom vzduchu môže spôsobiť koróziu zariadenia.

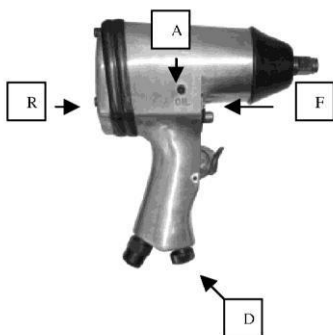

Nastavení krútiaceho momentu

- Otočný ovládač **D** zatlačte a v zatlačenom stave natočte na požadovanú hodnotu. K dispozícii sú 4 stupne:
 - stupeň 1 = nízky krútiaci moment,
 - stupeň 4 = vysoký krútiaci moment.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Týmto prehlasujeme so všetkou zodpovednosťou, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi normami a normatívnymi dokumentami:

EN792-6:2000

podľa ustanovenia smernice

98/37/EG

Pri prevádzkaní nami neschválených úprav produktu, stráca toto prehlásenie platnosť.

CE

ZÁR UČ NÝ L I S T			
Názov výrobku			
Typ výrobku			
Datum predaja			
Pečiatka a podpis Predajca			
Záznam o vykonanom servisnom zákroku			
Datum prevzatia servisom	Datum provedení opravy	Čís lo reklamačného protokolu	Podpis pracovníka
Poznámky			

Dňa 1.1.2014 vstúpil do platnosti zákon č. 89/2012 Zb. Firma XTline s.r.o. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednosť za vady po dobu 24 mesiacov od zakúpenia tovaru (u právnických osob 12 mes.). Reklamácie budú posúdené našim reklamačným oddelením (pozri nižšie) a uzvávané bezplatne opraví servis firmy XTline s.r.o.

Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane odstánenia vady, musí byť vybyvená bez zbytočného odkladu, najneskor do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpečnom balení. Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok, predajné dokumenty, podrobný popis závady a kontaktné údaje (spiatočná adresa, telefón).

Vady, ktoré možno odstrániť, budú opravené v zákonnej lehote 30 dní (dobu môžu po vzájomnej dohode predĺžiť). Po prejavení skrytej vady materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja, ktorá sa nedá odstrániť bude výrobok vymenený za nový (vady, ktoré existovali pri prevzatí tovaru, nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním). Na neodstrániteľné vady a vady, ktoré si je kupujúci schopný opraviť sám môžu po vzájomnej dohode uplatniť primeraná zľava z kúpnej ceny. Nárok na reklamáciu zaniká, ak:

- Výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu
- Výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený
- K poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebovaniu vinou nedostatočnej údržby,

- alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív apod
- Škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov - Chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom
- Výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia

Instrukcja obsługi

Klucz pneumatyczny 1/2"

XT1001

Drogi użytkowniku!

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi!

Nie demontować urządzenia. Demontaż może doprowadzić do jego uszkodzenia, a także narazić na niebezpieczeństwo obsługę.

Stosowanie się do poniższych zaleceń pozwoli to na bezpieczne i długotrwałe użytkowanie naszych urządzeń

Szanowny Kliencie!!

Dziękujemy za zakup naszego produktu, życzymy satysfakcji z jego użytkowania.

Zostałeś właścicielem klucza pneumatycznego marki XT-LINE. Klucz ten, charakteryzujący się maksymalnym bezpieczeństwem i prostą obsługą, jest niezawodnym, o wysokiej wydajności urządzeniem o szybkiej instalacji i gotowości do użycia.

Choć jest prosty w obsłudze, jego eksploatacja musi być zgodna z wymogami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz z przepisami BHP obowiązującymi na terenie na którym jest użytkowany.

1. ZASTOSOWANIE

Klucz pneumatyczny jest przeznaczony do przykręcania i odkręcania wszelkich połączeń gwintowanych dzięki możliwości zmiany nasadek. Zalecanym trybem pracy jest praca dorywcza S2 w czasie 5 minut, po czym należy odczekać 30 minut celem ostygnięcia narzędzia. Małe wymiary i waga zwiększają mobilność urządzenia.

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i ingerowanie w konstrukcję klucza pneumatycznego zwalnia producenta z odpowiedzialności za szkody wynikłe z pracy urządzenia wyrządzone ludzior, zwierzętom i mieniu lub samemu urządzeniu i anuluje prawa gwarancyjne.

- a) Użytkownik nie może przekraczać maksymalnych parametrów na jakie urządzenie zostało skonstruowane
- b) Przed włączeniem należy upewnić się, że wszystkie elementy urządzenia są w dobrym stanie oraz należy sprawdzić jego kompletność.
- c) Ubierz się odpowiednio, nie noś luźnych ubrań lub biżuterii. Konieczne jest noszenie ochrony na głowę przytrzymującej długie włosy. Mogą one zostać zahaczone o ruchome części.
- d) Użyj okularów ochronnych i ochraniaczy uszu, pamiętaj o odpowiednim obuwiu i rękawicach.
- e) Pamiętaj o konserwacji urządzenia. Utrzymuj urządzenie czyste dla jego lepszego i bezpieczniejszego działania. Wykonaj podane instrukcje w celu smarowania lub wymiany elementów wyposażenia. Regularnie sprawdzaj przewody urządzenia, i jeżeli są uszkodzone, oddaj je do naprawy do autoryzowanego serwisu. Utrzymuj uchwyty suche, czyste i nie zabrudzone olejem lub smarem.
- f) Jeżeli zauważysz jakieś oznaki nieprawidłowej pracy urządzenia, natychmiast je wyłącz.
- g) Przenoś urządzenie tylko za uchwyt. Nie naciskaj dźwigni startowej podczas transportu. Przenosić tylko po odłączeniu węża dostarczającego sprężone powietrze!
- h) Zwracaj uwagę na otoczenie. W pobliżu miejsca pracy nie mogą przebywać osoby postronne, dzieci lub zwierzęta,
- i) Nigdy nie dotykaj wirujących części urządzenia.
- j) Wibracje, szarpnięcia, niewłaściwa pozycja mogą uszkodzić ramię lub dłoń. Przestań pracować jeśli czujesz zmęczenie lub ból.

3. DANE TECHNICZNE

1 Zużycie powietrza 145 lt/mon

2 Max. Dopuszczalne ciśnienie pracy 6 bar

3 Wlot powietrza 1/4"

4 Wejście kwadrat 1/4"

5 Moment obrotowy 310 Nm

6 Prędkość obrotowa bez obciążenia 7000 ob/min

7 Hałas 90 dB (A)

8 Waga 2.3 kg

4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- usunąć zawleczkę z kroćca wlotowego
- wpuścić 3-4 kropel oleju o lepkości SAE 10 do wlotu powietrza
- sprawdzić węży ciśnieniowego, jeśli jest uszkodzony, załamany lub zdeformowany nie podłączać do narzędzia
- sprawdzić zaciski przyłączeniowe na węży i na kluczu, jeśli są uszkodzone- nie podłączać do narzędzia
- ponieważ sprężone powietrze musi być czyste i zawierać niewielką ilość środka smarnego musi być dostarczane poprzez filtr i oliwiarę
- wybrać odpowiedni rozmiar końcówki przystosowanej do pracy z narzędziami pneumatycznymi
- wcisnąć końcówkę na trzpień klucza
- w razie potrzeby wcisnąć przedłużkę między trzpień a nasadkę

Uwaga: rozłączyć węży ciśnieniowy od klucza przed montowaniem i zdejmowaniem końcówki, założyć okulary ochronne.

- podłączyć końcówkę węży ciśnieniowego do klucza

Uwaga: Po zamontowaniu końcówki i założeniu węży trzymaj klucz pneumatyczny tylko za uchwyt pistoletu

- uruchomić narzędzie na kilka sekund upewniając się że obraca się we właściwym kierunku i że nie dochodzą z niego żadne podejrzane dźwięki
- aby ustawić kierunek wirowania trzpienia należy wcisnąć kolek znajdujący się ponad dźwignią startową:

w pozycję "F" aby uzyskać kierunek "wkręcanie", w pozycję "R" aby uzyskać kierunek "wykręcanie"

- aby ustawić prędkość wirowania należy przekręcić pokrętko znajdujące się na dole klucza, obok wlotu powietrza:

1- prędkość minimalna, 4- prędkość maksymalna

- aby rozpocząć pracę wcisnij powoli dźwignię startową
- klucz nie powinien pracować zbyt długo, należy robić przerwy podczas pracy

Uwaga: pamiętać o odłączeniu węży od klucza pneumatycznego w przypadku: zmiany końcówki, czyszczenia, sprawdzania lub konserwacji klucza.

5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

kontrola wzrokowa: sprawdzić czy urządzenie jest w dobrym stanie, czy nie pojawiły się pęknięcia i kompletność klucza

kompleksowe czyszczenie: usunąć kurz, pyły

czyszczenie filtra powietrza: usunąć brud odkładający się na siateczkowym filtrze powietrza przy wlocie

olejenie: wpuścić kilka kropel oleju po odkręceniu zaślepek i do wlotu powietrza, aby nasmarować wszystkie części wirujące urządzenia

W ZESTAWIE

- 1 szt klucz pneumatyczny 1/2"
- 10 szt. Nasadki 1/2" – 9,10,11,13,14,17,19,22,24,27,mm
- 1 szt. Przedłużka 1/2" 125 mm
- 1 szt. Olejarka
- 1 szt. Klucz imbusowy 4 mm
- 1 szt. Redukcja
- 1 szt. Filtr
- 1 szt. Opakowanie plastikowe

Oświadczenie tożsamości

Niniejszym deklarujemy, że ten produkt jest zgodny z następującymi normami i dokumentami

EN792-6:2000

zgodnie z postanowieniami

98/37/EG

Modyfikacja produktu spowoduje utratę deklaracji

CE

Instrukcja obsługi
Klucz pneumatyczny 1/2" + grzechotka pneumatyczna 1/2"
XT1005

Drogi użytkowniku!

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi!

Nie demontować urządzenia. Demontaż może doprowadzić do jego uszkodzenia,

a także narazić na niebezpieczeństwo obsługę.

Stosowanie się do poniższych zaleceń pozwoli to na bezpieczne i długotrwałe użytkowanie naszych urządzeń

Szanowny Kliencie!!

Dziękujemy za zakup naszego produktu, życzymy satysfakcji z jego użytkowania.

Zostałeś właścicielem klucza pneumatycznego marki XT-LINE. Klucz ten, charakteryzujący się maksymalnym bezpieczeństwem i prostą obsługą, jest niezawodnym, o wysokiej wydajności urządzeniem o szybkiej instalacji i gotowości do użycia.

Choć jest prosty w obsłudze, jego eksploatacja musi być zgodna z wymogami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz z przepisami BHP obowiązującymi na terenie na którym jest użytkowany.

1. ZASTOSOWANIE

Klucz pneumatyczny jest przeznaczony do przykręcania i odkręcania wszelkich połączeń gwintowanych dzięki możliwości zmiany nasadek. Zalecany trybem pracy jest praca dorywcza S2 w czasie 5 minut, po czym należy odczekać 30 minut celem ostygnięcia narzędzia. Małe wymiary i waga zwiększają mobilność urządzenia.

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń i ingerowanie w konstrukcję klucza pneumatycznego zwalnia producenta z odpowiedzialności za szkody wynikłe z pracy urządzenia wyrządzone ludziom, zwierzętom i mieniu lub samemu urządzeniu i anuluje prawa gwarancyjne.

- a) Użytkownik nie może przekraczać maksymalnych parametrów na jakie urządzenie zostało skonstruowane
- b) Przed włączeniem należy upewnić się, że wszystkie elementy urządzenia są w dobrym stanie oraz należy sprawdzić jego kompletność.
- c) Ubierz się odpowiednio, nie noś luźnych ubrań lub biżuterii. Konieczne jest noszenie ochrony na głowę przytrzymującej długie włosy. Mogą one zostać zahaczone o ruchome części.
- d) Użyj okularów ochronnych i ochraniaczy uszu, pamiętaj o odpowiednim obuwiu i rękawicach.
- e) Pamiętaj o konserwacji urządzenia. Utrzymuj urządzenie czyste dla jego lepszego i bezpieczniejszego działania. Wykonaj podane instrukcje w celu smarowania lub wymiany elementów wyposażenia. Regularnie sprawdzaj przewody urządzenia, i jeżeli są uszkodzone, oddaj je do naprawy do autoryzowanego serwisu. Utrzymuj uchwyty suche, czyste i nie zabrudzone olejem lub smarem.
- f) Jeżeli zauważysz jakieś oznaki nieprawidłowej pracy urządzenia, natychmiast je wyłącz.
- g) Przenoś urządzenie tylko za uchwyt. Nie naciskaj dźwigni startowej podczas transportu. Przenosić tylko po odłączeniu węża dostarczającego sprężone powietrze!
- h) Zwracaj uwagę na otoczenie. W pobliżu miejsca pracy nie mogą przebywać osoby postronne, dzieci lub zwierzęta,
- i) Nigdy nie dotykaj wirujących części urządzenia.
- j) Wibracje, szarpnięcia, niewłaściwa pozycja mogą uszkodzić ramię lub dłoń. Przestań pracować jeśli czujesz zmęczenie lub ból.

3. DANE TECHNICZNE

1 Zużycie powietrza 145 lt/mon

2 Max. Dopuszczalne ciśnienie pracy 6 bar

3 Wlot powietrza 1/4"

4 Wejście kwadrat 1/4"

5 Moment obrotowy 310 Nm

6 Prędkość obrotowa bez obciążenia 7000 ob/min

7 Hałas 90 dB (A)

8 Waga 2.3 kg

4. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- usunąć zawleczkę z kroćca wlotowego
 - wpuścić 3-4 kropel oleju o lepkości SAE 10 do wlotu powietrza
 - sprawdzić węży ciśnieniowego, jeśli jest uszkodzony, załamany lub zdeformowany nie podłączać do narzędzia
 - sprawdzić zaciski przyłączeniowe na węży i na kluczu, jeśli są uszkodzone- nie podłączać do narzędzia
 - ponieważ sprężone powietrze musi być czyste i zawierać niewielką ilość środka smarnego musi być dostarczane poprzez filtr i oliwiarę
 - wybrać odpowiedni rozmiar końcówki przystosowanej do pracy z narzędziami pneumatycznymi
 - wcisnąć końcówkę na trzpień klucza
 - w razie potrzeby wcisnąć przedłużkę między trzpień a nasadkę
- Uwaga: rozłączyć węży ciśnieniowy od klucza przed montowaniem i zdejmowaniem końcówki, założyć okulary ochronne.

- podłączyć końcówkę węży ciśnieniowego do klucza
- Uwaga: Po zamontowaniu końcówki i założeniu węży trzymaj klucz pneumatyczny tylko za uchwyt pistoletu
- uruchomić narzędzie na kilka sekund upewniając się że obraca się we właściwym kierunku i że nie dochodzą z niego żadne podejrzane dźwięki
 - aby ustawić kierunek wirowania trzpienia należy wcisnąć kolek znajdujący się ponad dźwignią startową:
- w pozycję "F" aby uzyskać kierunek "wkręcanie", w pozycję "R" aby uzyskać kierunek "wykręcanie"
- aby ustawić prędkość wirowania należy przekręcić pokrętko znajdujące się na dole klucza, obok wlotu powietrza:
- 1- prędkość minimalna, 4- prędkość maksymalna
- aby rozpocząć pracę wcisnij powoli dźwignię startową
 - klucz nie powinien pracować zbyt długo, należy robić przerwy podczas pracy
- Uwaga: pamiętać o odłączeniu węży od klucza pneumatycznego w przypadku: zmiany końcówki, czyszczenia, sprawdzania lub konserwacji klucza.

5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

kontrola wzrokowa: sprawdzić czy urządzenie jest w dobrym stanie, czy nie pojawiły się pęknięcia i kompletność klucza

kompleksowe czyszczenie: usunąć kurz, pyły

czyszczenie filtra powietrza: usunąć brud odkładający się na siateczkowym filtrze powietrza przy wlocie

olejenie: wpuścić kilka kropel oleju po odkręceniu zaślepek i do wlotu powietrza, aby nasmarować wszystkie części wirujące urządzenia

W ZESTAWIE

- 1 szt klucz pneumatyczny 1/2"
- 1 szt. Grzechotka pneumatyczna 1/2"
- 10 szt. Nasadki 1/2" – 9,10,11,13,14,17,19,22,24,27,mm
- 1 szt. Przedłużka 1/2" 125 mm
- 1 szt. Olejarka
- 1 szt. Klucz imbusowy 4 mm
- 2 szt. Redukcja
- 1 szt. Filtr
- 1 szt. Opakowanie plastikowe

Oświadczenie tożsamości

Niniejszym deklarujemy, że ten produkt jest zgodny z następującymi normami i dokumentami

EN792-6:2000

zgodnie z postanowieniami

98/37/EG

Modyfikacja produktu spowoduje utratę deklaracji

CE