

TLAKOVÁ MAZNICE

NÁVOD K POUŽITÍ

PC0720, PC0722, PC0725, P19646

Tlaková maznice je určena pouze pro pumpování tuků.

Dodržujte návod k použití.

Použití v rozporu s návodem, výměna originálních dílů nebo jiných materiálů je v rozporu se zamýšleným použitím.

Za škody způsobené nesprávným používáním zodpovídá uživatel.

PC0720, P19646 - použití pouze pro volný materiál

PC0722, PC0725 - použití pro volný materiál i kartuše

Plnění nábojnic s vazelínou

1. Odšroubujte výtlačnou hlavu od prázdného zásobníku.
2. Táhl o na zásobníku plně vytáhněte. Na konci vytaženého táhla je kroužek, ve kterém je táhl o zúžené. V místě zúžení táhl o posuňte do zmenšené části otvoru ve víčku.
3. Odstraňte krycí folii z nové patrony s vazelínou. Pokud je vnitřní okraj patrony deformován, vyrovnejte ho.
4. Otevřenou patronu vložte jeho koncem do zásobníku. Tlačte patronu směrem dovnitř. Z patrony sunejte uzávěr.
5. Našroubujte zpět výtlačnou hlavu, ale otočte jí pouze o dvě otáčky, NEDOTAHUJTE ji. Táhl o vysuňte ze zúženého otvoru a zatlačte jej směrem dovnitř zásobníku.

DŮLEŽITÉ: Pokud zůstane čnit část táhla (kromě držadla) ze zásobníku, tyč táhla neprorazila patronu. Silou zatlačte na držadlo táhla, aby tyč prorazila patronu. Vypumpujte ze zásobníku vzduch. Když otvorem ve výtlačné hlavě začne procházet vazelína, výtlačnou hlavu došroubujte k zásobníku.


Plnění dávkovačem

1. Odstraňte krycí matku z adaptéru, který přišroubujte k výtlačné hlavě a vložte adaptér z plnicí pumpy do adaptéru maznice. Ujistěte se, že si odpovídá velikost otvoru adaptéru pumpy a adaptéru maznice.
2. Plnicí pumpu spojte s adaptérem maznice zatlačením a jemným pootočením.
3. Maznici držte pevně u pumpy a pumpujte pákou k vytlačení vazelíny do maznice.
4. Jakmile je zásobník naplněný, táhl o bude úplně vytažené. Jakmile uvidíte rysku na táhle, je zásobník naplněný.
5. Lehkým zatřesením uvolněte maznici od dávkovače. Vytažené táhl o zatlačte zpět do zásobníku.

Poznámka: Při plnění vždy vytáhněte nábojnici ze zásobníku.

Ruční plnění

1. Odšroubujte výtlačnou hlavu od zásobníku.
2. Táhlko na zásobníku plně vytáhněte. Na konci vytaženého táhla je kroužek, ve kterém je táhlko zúžené. V místě zúžení táhlko posuňte do zmenšené části otvoru ve víčku. Náplň nyní doplňte do prázdného zásobníku.
3. Našroubujte zpět výtlačnou hlavu, ale otočte jí pouze o dvě otáčky, NEDOTAHUJTE ji. Táhlko vysuňte ze zúženého otvoru a zatlačte jej směrem dovnitř zásobníku. Vypumpujte ze zásobníku vzduch. Když otvorem ve výtlačné hlavě začne procházet vazelína, výtlačnou hlavu dotáhněte k zásobníku.

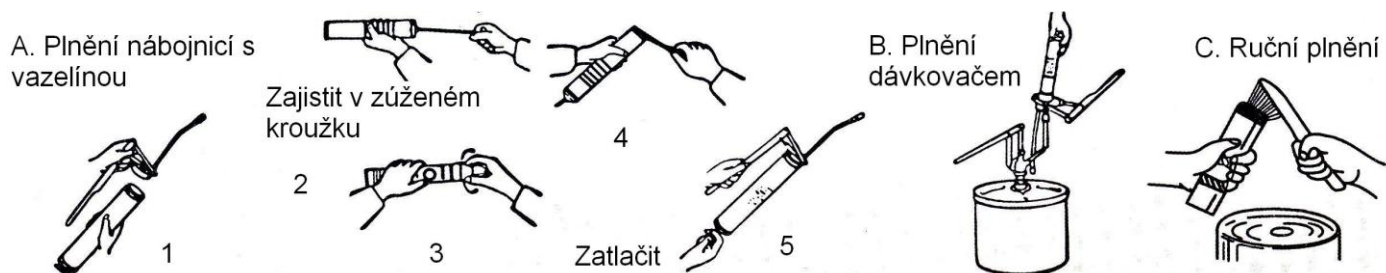

Pozn.: v případě volného materiálu nutno vyměnit plastový nástavec na pístu za gumový:



Důležité:

1. Pokud budete používat patronu s vazelínou, může dojít ke snížení flexibility a těsnosti tlačné gumy.
 2. V momentu, kdy změníte způsob plnění na plnění dávkovačem nebo na přímé plnění, je normálním jevem drobný únik vazelíny ve spodní části zásobníku.
 3. Abyste se vyhnuli výše uvedenému jevu, zvažte na počátku, který způsob plnění budete dlouhodobě používat. Neměňte zavedený způsob plnění!!!
- Pokud máte problémy s činností maznice, je to z důvodu výskytu vzduchu uvnitř zásobníku. K odstranění vzduchu povolte výtlačnou hlavu otočením v protisměru hodinových ručiček o jednu otáčku. Potom úplně vytáhněte táhlko a rychle jej zatlačte zpět. Toto několikrát opakujte. Až bude ze zásobníku vypuštěn všechen vzduch, zatlačte táhlko zcela zpět. Dotáhněte výtlačnou hlavu k zásobníku.
- Nyní je vaše maznice připravena k použití.

Servis a odpovědnost za vady

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma Xt line s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12 měsíců). Reklamáce budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XT line s.r.o. Místem pro uplatnění reklamáce je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamáce, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamáce, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon). Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny. Nárok na reklamaci zaniká, jestliže: - výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze - výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používán nevhodných nebo nekvalitních maziv apod. - škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byly způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem - výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.